640幅防水パン用直下排水キット HO-P10 取扱説明書


このたびは、直下排水キットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。(据付説明書もあわせてご覧ください。) 設置作業は必ず2人で行ってください。

注意

- ・この直下排水キットは、640幅の防水パンに、本体を設置するときに使用してください。
- ・640幅の防水パン以外で、本体の下に排水口がある場合は、直下排水L形パイプ「HO-P5」を使用してください。


適用機種:BW-DV8E、BW-DV9F(他の機種には使用しないでください。)

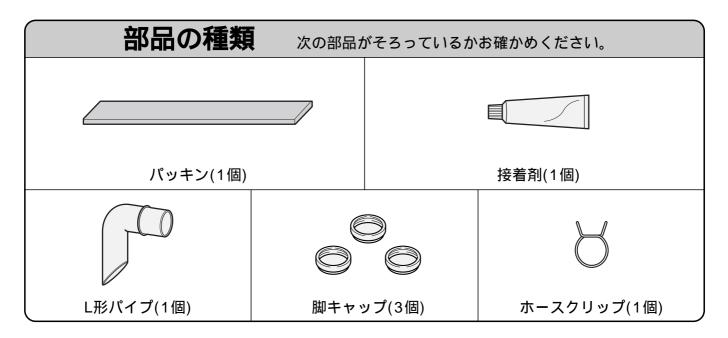

据え付け前の準備

据え付ける前に必ず確認してください。

- 1 排水口が床面より突出している場合は、床面 まで切断する
 - ・突出部が切断できない場合、本部品は使用できません。
- ? 排水口の深さを確認する
 - ・L形パイプの先端が排水口の底に当たる場合や、底とのすき間がない場合は、L形パイプの先端を切り取って調整してください。 (水の流れをよくするためです)
- **3** L形パイプと床面間にすき間がないことを 確認する
 - ・洗濯乾燥機の部品に接触するのを防ぐため です。

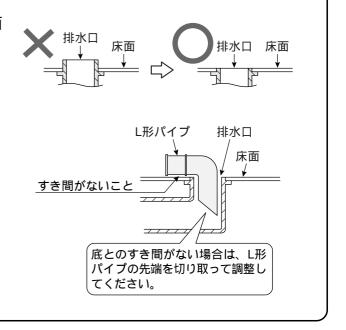


据え付け場所について

水栓の位置を確認してください。

- ・水栓の位置によっては、水栓に給水ホースや本体が当たるため、 設置できない場合があります。
- ・防水パンの本体設置面から水栓までの高さ(a)を測定します。
- ・水栓にワンタッチつぎてを取り付けた状態で測定してください。

本体設置面から 水栓までの高さ(a)	水栓の奥行(b)	設置可否
1260mm以上	-	設置可能
1260mm未満	120mm未満	設置可能
1150mm以上	120mm以上	設置できません
1150mm未満	-	設置できません

ふたを開閉したときに、ふたが水栓に当たらない ことを必ず確認してください。

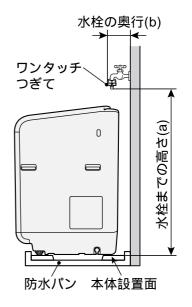

防水パンの形状について

- ・外形640mm×640mmの防水パンで、真下に排水するときに使用できます。
- ・防水パンが床に固定されていることを確認してください。 防水パンが固定されていないと、振動により防水パンの破損や本体の転倒などにより、水漏れ などの思わぬ被害を招くことがあります。
- ・防水パンの底面から本体設置面までの高さ(c)が28mm未満の場合は、排水ホースがつぶれる ため設置できません。
- ・防水パンの内寸によっては、設置できない場合がありますので確認してください。


設置面高さ(c)	設置可否
32mm以上	設置可能
32mm未満	脚キャップ使用で
28mm以上	設置可能
28mm未満	設置できません


防水パン内寸(f)	設置面深さ(e)	設置可否
610mm以上	-	設置可能
	10mm未満	設置可能
610mm未満	10mm以上	脚キャップ使用
575mm以上	14mm未満	で設置可能
	14mm以上	設置できません
575mm未満	-	設置できません

排水トラップを使用する場合

エルボと設置面の段差 (d) - (c)	設置方法
7mm未満	エルボ使用
7mm以上	L形パイプ使用

- ・L形パイプを使用せず、排水ホースを排水 トラップのエルボに差し込んで使用してく ださい。
- ・エルボの高さ(d)が本体設置面より7mm以上の場合は、エルボと本体が当たるので、エルボを排水トラップから外し、L形パイプを使用してください。
- ・防水パンに排水トラップが取り付けてある場合は、L形パイプが排水口に入らないことがあります。入らない場合は、設置できません。

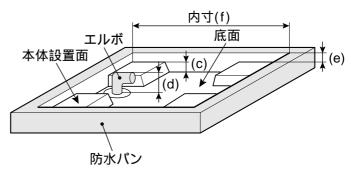

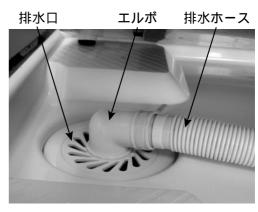

据え付け方法

必ず据え付け前の準備を行ってください。




排水ホースをセットする

BW-DV9Fの場合は、「据え付け方法」 1 ~ 3 を、本体同梱の据付説明書P6の 「2 据え付け方法」の1~3に置き換えて据え付けしてください。

- 1. 本体を静かに後側に倒し、排水ホースを本体右後ろまで取り外す。
 - ・傷つき防止のため、ダンボールなどの上に静かに倒してください。




前面を上に静かに倒してください。

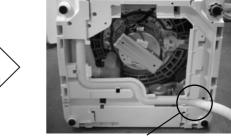

右後ろまで排水ホースを外す。


- 2. 排水ホースのくびれのすぐ横(ホース 先端側)にパッキンを巻きつける。
 - ・パッキンは破れやすいので、強く 引っ張らないでください。
 - 溝 排水ホース先端側

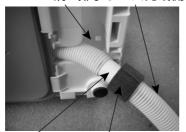

くびれ パッキンを巻きつける。

- 3. パッキンを巻きつけた個所を溝にはめ込む。
- 4. アンダートレイを取り付ける。

アンダートレイ

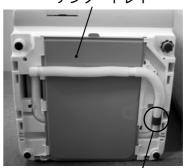


溝にはめ込む。

② 排水ホースの引き回しかたを決める

- ・排水口の位置に合わせて、排水ホースの引き回しかたを決めます。
- ・排水ホースが防水パンと本体につぶされないように調整します。

排水ホースの引き回し例

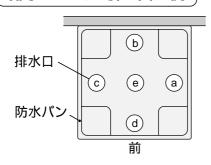

c.排水口が左側にある場合



a.排水口が右側にある場合



d.排水口が前側にある場合



b.排水口が後側にある場合



e.排水口が中央にある場合





据え付け方法 (続き)



③)排水ホースと∟形パイプを接続する

- 1. 排水ホースの先端についているホースピースとホースフックを外す。
- 2. L形パイプの外周に接着剤を塗布し接続する。
- 3. L形パイプの向きは、排水ホースの先端を排水口の 位置に合わせたとき、L形パイプの先端が真下を向 くように取り付ける。

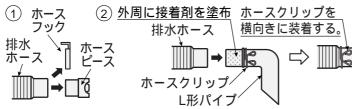

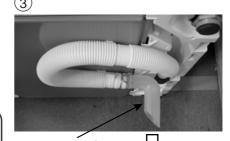


L形パイプ 真下を向くように接続する。



本体を据え付ける

- 1. 本体を防水パンに据え付ける。
 - ・L形パイプと排水ホースがつぶれないように注意してください。
- 2. 図のように本体を傾けて、L形パイプを排水口に入れる。
 - ・L形パイプと防水パンとの間に隙間がないように入れます。
 - ・作業は、必ずアンダートレイを取り付けた状態で行ってください。 アンダートレイを取り付けていない状態で、本体の下に手を入れると、内部の部品と 接触してけがの原因となります。

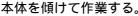




後側に倒した場合



前側に倒した場合

- 3. 排水ホースがつぶれたり、浮き上がりがない ことを確認する。
 - ・右後方の排水ホースを引き出した位置は、 排水ホースがつぶれやすいので、必ず確認 してください。
 - ・排水ホースがつぶれた状態で使用すると、 排水ホースが破れて水漏れの原因となります。

排水口

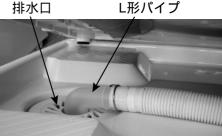

外枠ベース

排水ホースが つぶれないよ うにする。

外枠ベースの右後方



試運転を行う

- ・異音や水漏れのないことを確認してください。
- ・試運転を行うときは、洗濯乾燥機の据付説明書をご覧ください。

ご注意)

- ・据え付けが終わったら、必ず試運転を行い、異音、水漏れのないことを確認してください。
- ・排水ホースを指定部以外で切断しないでください。水漏れの原因になります。
- ・排水ホースを直接排水口に挿入しないでください。 排水ホースのつぶれなどにより、排水異常の原因になります。
- ・本体が正しく設置されていないと、振動や騒音が大きくなることがあります。
- ・アンダートレイは必ず取り付けてください。 アンダートレイを取り付けていないと、運転中に排水ホースが浮き上がり、他の部品と 接触し、ホースが破れて水漏れするなど、思わぬ被害を招くことがあります。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111